

Instructions Rampes de Chargement  
Type: G02047, Model: G6005B



Avant la première utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Lisez toutes les instructions nécessaires pour l'utilisation et l'utilisation en toute sécurité ainsi que la compréhension des risques pouvant survenir lors du fonctionnement de l'appareil relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

**ATTENTION!!!**

En raison de l'amélioration continue des produits, les photos et dessins inclus dans le manuel sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent différer des produits achetés. Ces différences ne peuvent donner lieu à une réclamation.

**AVERTISSEMENT**

Lisez toutes les instructions et avertissements de sécurité avant d'utiliser cet appareil. Le non-respect des instructions de sécurité et des avertissements peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Les rampes sont conçues pour simplifier le chargement et le déchargement des VTT, motos et tondeuses à gazon. Lorsque les rampes sont déployées, elles ne supporteront

PAS le poids du véhicule. Chargez le véhicule sur les rampes uniquement lorsque les rampes sont repliées.

**IMPORTANT** : Veuillez conserver votre reçu car vous en aurez besoin en cas de problème de garantie/réparation.

**AVERTISSEMENT!**

**SOYEZ PRUDENT AVEC VOS DOIGTS LORS DE L'OUVERTURE ET/OU DE LA FERMETURE DE CHAQUE RAMPE.**

Le propriétaire et/ou l'opérateur doivent lire, étudier, comprendre et suivre tous les avertissements et instructions du produit avant utilisation.

**AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ**

**RAMPES DE VTT**

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Utiliser pour le chargement et le déchargement uniquement sur une surface ferme et horizontale.
3. NE PAS dépasser la capacité de charge nominale de la rampe lorsqu'elle est déployée. Ne dépassez pas la capacité nominale du hayon – consultez le manuel du propriétaire du véhicule.
4. Gardez tous les membres (mains, pieds, etc.) éloignés des rampes.
5. Toute rampe qui semble endommagée de quelque manière que ce soit, usée ou ne fonctionnant pas correctement DOIT ÊTRE RÉPARÉE IMMÉDIATEMENT. Il est recommandé que les réparations nécessaires soient effectuées par un atelier de réparation agréé par le fabricant.
6. Si la rampe est trop inclinée ou a été soumise à une charge ou à un choc excessif, elle doit être immédiatement mise hors service.
7. NE placez AUCUN outil ou autre équipement sous les rampes.
8. N'utilisez PAS cet appareil sans avoir d'abord lu et compris toutes les instructions, précautions et avertissements. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
9. Ces rampes sont destinées à être utilisées UNIQUEMENT avec la bride tournée vers le bas (voir les instructions d'installation). Utiliser la rampe à l'envers avec le rebord vers le haut (en utilisant les côtés comme guides de pneus) réduit considérablement la capacité de charge.
10. Ces rampes sont conçues pour reposer contre le bord supérieur du hayon ou de la remorque. Utilisez un chiffon pour éviter que la rampe n'endommage la peinture de la voiture.
11. Ne dépassez pas une hauteur maximale de 40 po lorsque vous utilisez des rampes allongées. L'utilisation de rampes plus longues et plus hautes que la hauteur maximale recommandée peut entraîner des dommages au chargement et/ou des blessures corporelles.
12. Avant d'utiliser les rampes, assurez-vous que le camion ou la remorque est à l'arrêt.  
  
(Assurez-vous que les freins sont activés). Utilisez des cales pour maintenir les pneus en place. Si le camion ou la remorque avance pendant le chargement ou le déchargement, les rampes peuvent glisser du véhicule, provoquant la chute de la charge.

13. Vérifiez les rampes pour vous assurer que la rampe d'angle est entièrement soutenue par la queue du camion ou de la remorque. Utiliser uniquement sur des surfaces dures et planes. Ne pas le faire peut créer une situation potentiellement dangereuse et entraîner des blessures et/ou des dommages matériels. ÉVITER les zones humides et les zones contenant du gravier meuble.
14. Fixez les rampes étendues au véhicule avec des chaînes avant le chargement.
15. NE PAS entrer ni sortir des rampes en position déployée. Manœuvrez manuellement la cargaison sur de longues rampes.
16. En raison des dangers potentiels associés à ce type d'équipement, AUCUNE MODIFICATION NE DOIT ÊTRE APPORTÉE à ce produit.
17. Seules les pièces fournies par le fabricant doivent être utilisées.
18. Le non-respect de ces panneaux/avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ


1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.
2. Ne dépassez pas la capacité nominale par rampe
3. Utiliser uniquement sur une surface dure et plane.
4. Placez la charge au milieu entre les côtés de la rampe.
5. Utilisez toujours les deux rampes en même temps.
6. Le non-respect de ces marquages peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
7. Les rampes ne doivent pas être utilisées pour soutenir les deux côtés ou un côté du véhicule en même temps.
8. La largeur maximale autorisée des pneus est de 9".
9. N'utilisez pas d'autres appareils de levage en conjonction avec des rampes.
10. Ne débranchez pas les freins, le moteur, les composants de transmission, la transmission, l'arbre de transmission, les joints universels ou les roues lorsque le véhicule est sur des rampes.
11. Positionnez les roues de la voiture de manière à ce qu'elles soient droites et centrées sur les rampes.
12. Une autre personne doit observer et guider le conducteur du véhicule lors de l'entrée et de la sortie des rampes.
13. NE JAMAIS accélérer ou freiner brusquement. Entrez lentement et prudemment. Arrêtez le véhicule en haut de la rampe.
14. Placez le véhicule au point mort. Relâchez les freins ; le véhicule ne doit pas bouger. Serrez le frein d'urgence. Placez le véhicule en stationnement (ou en marche arrière pour une transmission manuelle). Verrouillez les roues.
15. Assurez-vous que les deux pneus sont correctement positionnés sur la plate-forme de support de la rampe. Soyez prudent en secouant le véhicule d'un côté à l'autre pour vous assurer que le véhicule et les rampes sont stables. Vérifiez que les rampes n'ont pas été endommagées ou pliées lors du chargement.
16. Suivez les instructions de montage fournies.
17. N'apportez aucune modification à ce produit.

Outils nécessaires au montage : clé à molette de 13 mm

**AVERTISSEMENT** : Assemblez **UNIQUEMENT** comme indiqué ci-dessus (voir Schéma 1 et Schéma 2). NE PAS installer avec la bride tournée vers le haut. La bride offre de la

Diagram 1

Diagram 2


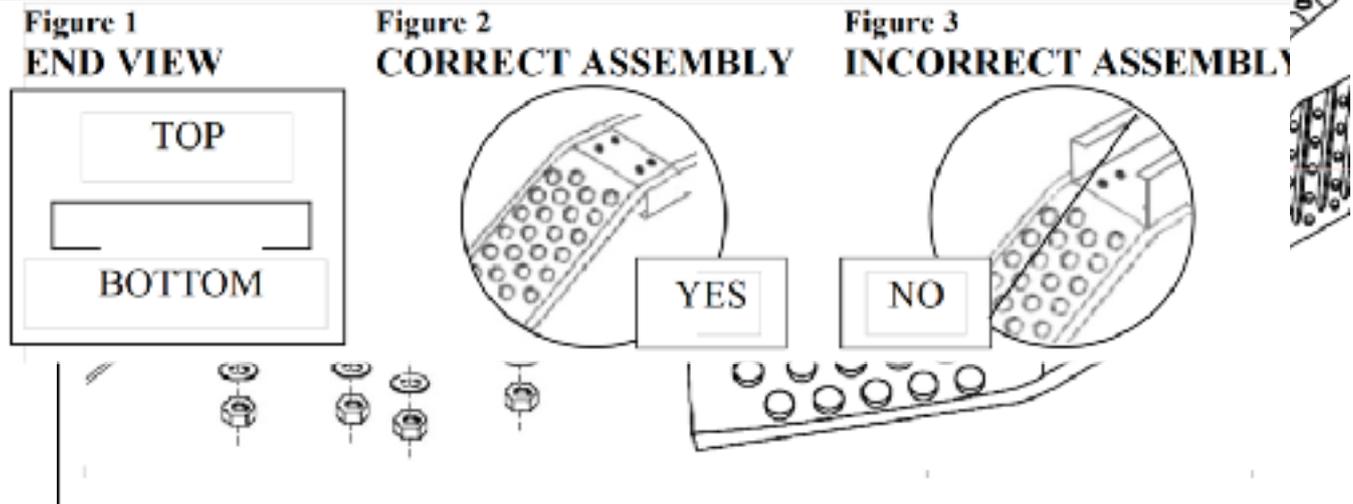


résistance lorsqu'elle est orientée vers le bas et n'est pas destinée à servir de guide de pneu. Voir les figures 1, 2 et 3.

#### MODE D'EMPLOI

REMARQUE : GARDEZ VOS DOIGTS ÉLOIGNÉS DES PIÈCES PLIABLES LORS DE L'OUVERTURE ET DE LA FERMETURE DE CHAQUE RAMPE.

1. Le propriétaire et/ou l'opérateur doivent lire, étudier, comprendre et suivre tous les avertissements/précautions et instructions du produit avant utilisation.
2. Soyez prudent lors du chargement et du déchargement de l'équipement.
3. AVERTISSEMENT : Centrez la charge entre les côtés de la rampe.
4. Les surfaces des rampes doivent être sèches, propres et exemptes d'huile ou de graisse.
5. Fixez la rampe à la surface de chargement avec des chaînes de sécurité. Voir les figures 4 et 5.
6. Lors du chargement ou du déchargement d'un véhicule, assurez-vous que le moteur est éteint.
7. AVERTISSEMENT : En raison des dangers potentiels associés à ce type d'équipement, N'APPORTEZ AUCUNE MODIFICATION à ce produit.
8. AVERTISSEMENT : utilisez uniquement les accessoires et/ou les adaptateurs fournis par le fabricant.

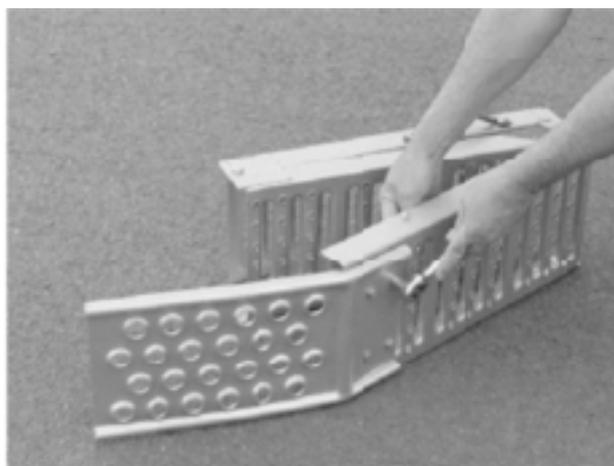
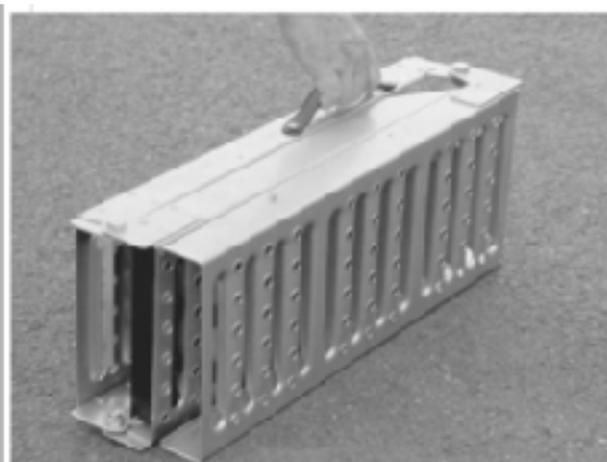


Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr4

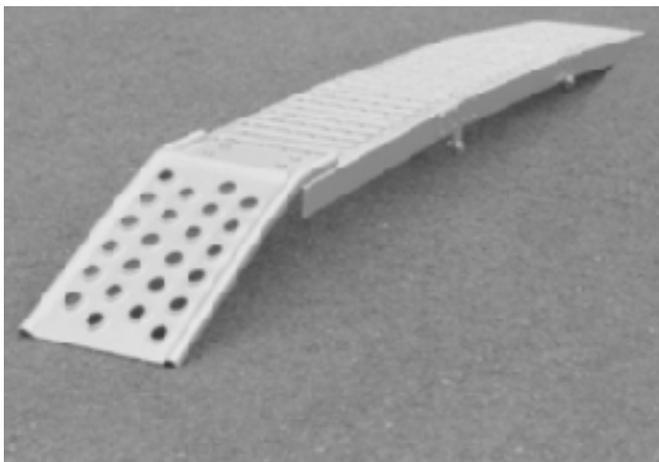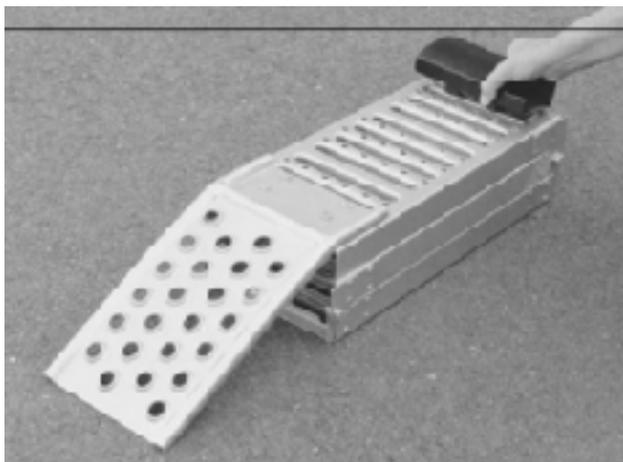

Pour l'utiliser comme rampe de camion, retirez le verrou, le verrou est situé au milieu des sections pliées, et positionnez votre camion sur la rampe comme indiqué.



Pour utiliser la rampe comme VTT, retirez le verrou et dépliez la rampe comme indiqué sur la photo.

#### ENTRETIEN/INSPECTION

Ces rampes doivent être stockées selon les instructions fournies. Les deux rampes doivent être inspectées avant chaque utilisation ultérieure. Gardez les rampes propres. Ne pas utiliser si les rampes sont endommagées de quelque manière que ce soit.


Avant chaque utilisation, vérifiez s'il y a des fissures, des courbures, des pièces desserrées ou manquantes et de la rouille.

Si vous pensez que les rampes ont été soumises à une charge ou à des chocs excessifs, elles doivent être arrêtées et réparées immédiatement.

Toute rampe qui semble endommagée de quelque manière que ce soit, usée ou ne fonctionnant pas correctement, **DOIT ÊTRE ENVOYÉE IMMÉDIATEMENT POUR RÉPARATION**. Il est recommandé que le centre de réparation agréé du fabricant ou du fournisseur effectue les réparations nécessaires.

Nettoyez toutes les surfaces et conservez toutes les étiquettes, avertissements et instructions.

Gardez les rampes sèches, propres et exemptes d'huile ou de graisse.

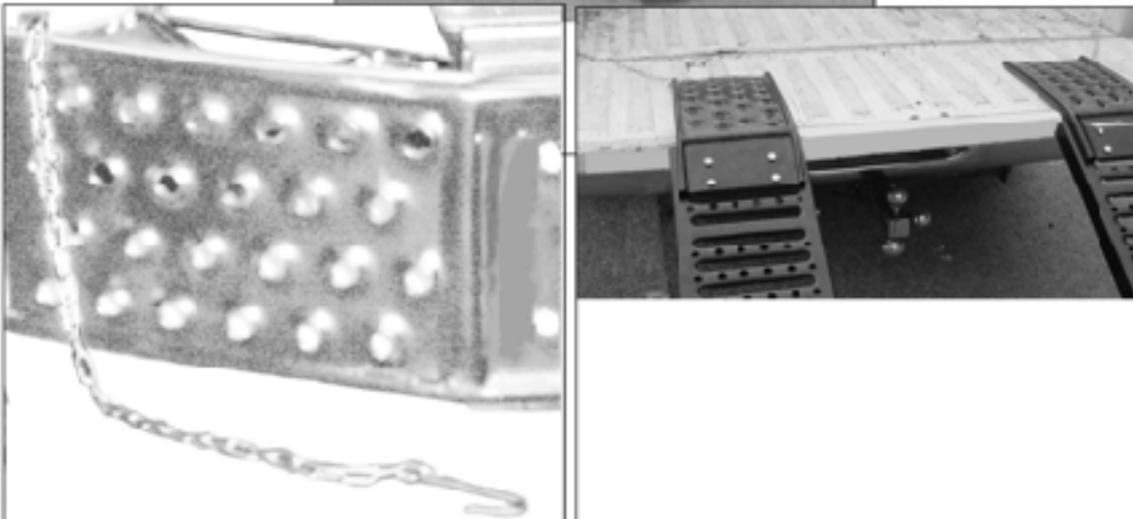

Les propriétaires et/ou les opérateurs doivent être conscients que la réparation de cet équipement peut nécessiter des connaissances et un équipement spécialisés. Il est recommandé que l'atelier de réparation agréé du fabricant ou du fournisseur inspecte le produit chaque année, puis remplace toutes les pièces, autocollants, étiquettes ou panneaux de sécurité défectueux par des pièces spécifiées par le fabricant ou le fournisseur.

Rampes pliantes jusqu'à 2200kg 2 pcs.

GEKO Sp. z o.o. Sp. k. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

répond aux exigences des directives du Parlement européen et du Conseil :

2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines, modifiant la directive 95/16/CE

et normes EN 1494:2000+A1:2008, EN ISO 12100:2010

est identique à la copie faisant l'objet du certificat d'évaluation

N° de type CE IT1532ZG09051801 du 9 mai 2018

publié par Via Donatori del Sangue, 9

46024 - Moglia (MN), Pays : Italie

Téléphone : +39 0376 598963, Fax : +39 0376 598963

E-mail : [iset@iset-italia.com](mailto:iset@iset-italia.com), Site Internet : [www.iset-italia.eu](http://www.iset-italia.eu)

Numéro d'identification de l'organisme notifié : 0865