



Installation de la bâche haute pour remorque TEMA série ECO




Vu éclatée des pièces :

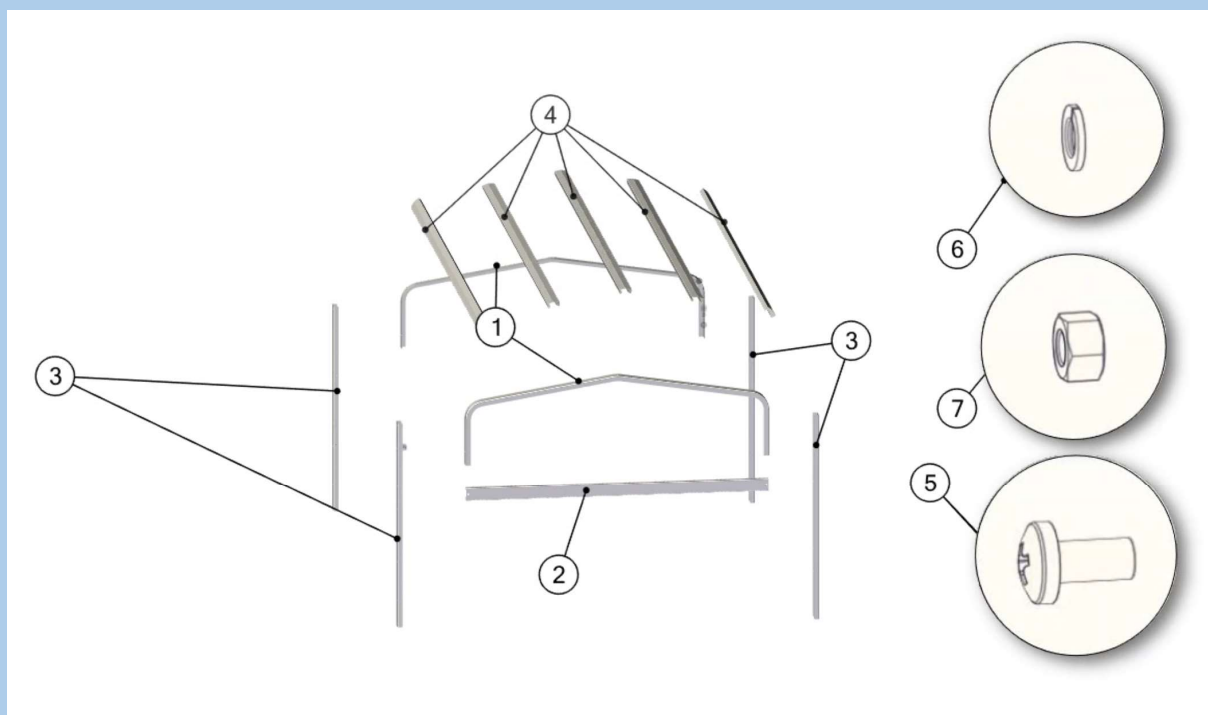

1 – Retirer les 4 capuchons – Puis insérer les barres n° 3 et les visser :

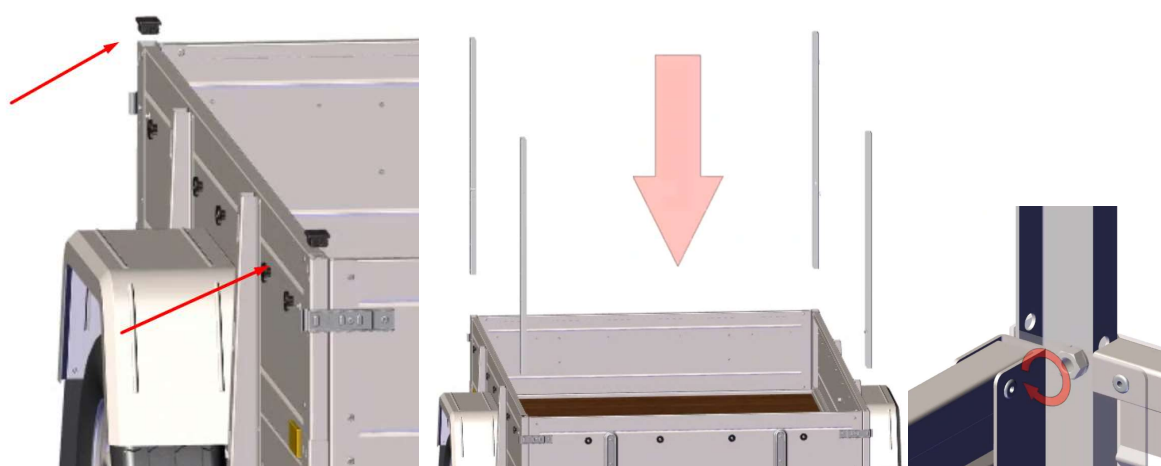

2 – Installer et visser la barre n° 2

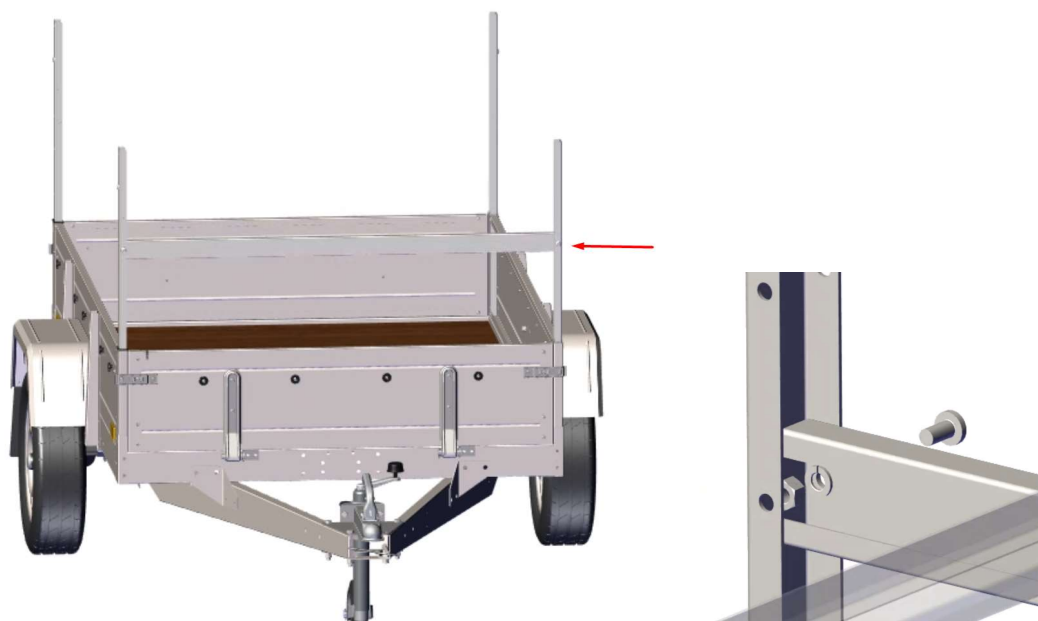

3 – Insérer les arceaux n° 1 et les visser :



4 – Mettre les traverses n° 4 et les fixer



5 – Installer la bâche en la glissant par-dessus

